

**Installation Instructions
Directives de Montage
Instrucciones de Instalación**

**T-One® T-Connector
T-One® Connecteur en T
T-One® Conector en T**



Honda Pilot

READ THIS FIRST:



Read and follow all vehicle warnings and installation instructions before beginning installation. Wear safety glasses and use all safety precautions during installation.

LISEZ CECI EN PREMIER:

Lire et observer toutes les consignes de sécurité et les instructions avant de commencer l'installation. Durant l'installation, veiller à toujours porter des lunettes de protection et respecter les mesures de sécurité.

LEA ESTO PRIMERO:

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones de instalación del vehículo antes de empezar la instalación. Use gafas de seguridad y todas las precauciones de seguridad durante la instalación.

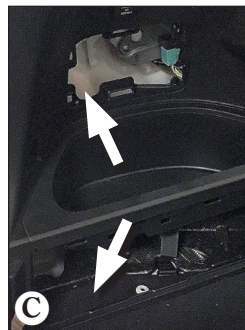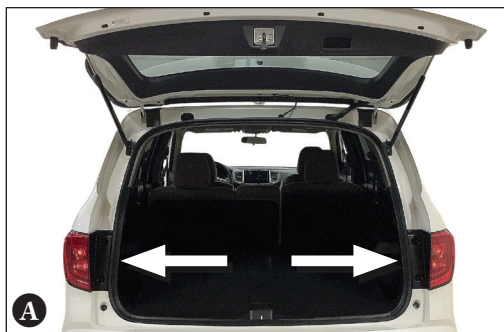

118679-037

Rev. A

09/02/2015

ENGLISH

TOOLS REQUIRED:

Trim Panel Remover, Drill (3/32" Drill Bit), Philips Head Screwdriver, Test-probe

1. Open the vehicle's rear tailgate. Locate the grey tow plug by opening the access panel inside of the storage compartment **A B C D**.
2. Inside the vehicle's rear cargo area, temporarily remove all floor coverings and cargo trays.
3. Insert the T-Connector harness into the vehicle's Tow-Plug harness and lock into place.

⚠ WARNING

All connector surfaces should be clean and free of dirt. Be careful not to damage the locking tabs and be sure that connectors are fully inserted with locking tabs in place.

4. Locate a suitable grounding point near the connector. Clean dirt and rustproofing from the area. Drill a 3/32" hole and secure the **white** wire using the eyelet and screw provided.

⚠ CAUTION

Verify what is behind any surface prior to drilling to avoid damage to the vehicle and/or personal injury. Do not drill into any exposed surfaces.

5. Remove the jack storage compartment door and locate the rubber grommet on the floor of the vehicle. Unseat the grommet and discard **B C E**.
6. Route the 4-Flat behind the trim panel over to the grommet area. Route the 4-Flat end thru the grommet hole into the jack storage area. Route to the grommet and seat the grommet inside the hole. Continue to route 4-Flat to the center of the vehicle.

7. Open vehicle hood, and locate the fuse box on the driver side near the front of the vehicle. Unlatch the fuse door to access the fuse area. Locate position labeled (30A) Tri Main. Insert the 30 amp fuse included with the T-Connector package in this position and latch the fuse box **F G**.

⚠ WARNING

All connections must be complete for the T-One® T-Connector to function properly. Test and verify installation with a test light or trailer once installed. For initial test, reset vehicle electrical system by temporarily removing the key from the ignition.

8. Locate a flat surface in an out of the way place and mount the T-One® T-Connector's black box-module, to prevent damage or rattling.
9. Secure the remainder of the T-One® T-Connector harness with the cable ties provided, to prevent damage or rattling and being careful to avoid any areas that would pinch, cut or melt the wire.
10. Replace both access panels, floor trim panels and cargo door removed during installation.
11. Route the 4-Flat harness underneath and to the center of the vehicle. Mount the 4-Flat end in an accessible location with a bracket or electrical box (not included).

⚠ WARNING

Overloading circuit can cause fires. DO NOT exceed lower of towing manufacturer rating or:

- Max. stop/turn light: 2 per side (4.2 amps)
- Max. tail lights: (7.5 amps)

Read vehicle's owners manual & instruction sheet for additional information.

OUTILS REQUIS:

Écarteur de panneau de garnissage,
Perceuse (mèche de 3/32 po), Tournevis à
pointe cruciforme, Sonde de vérification

1. Ouvrir le hayon arrière du véhicule.
Repérer la fiche de remorquage blanc en
ouvrant le panneau d'accès à l'intérieur du
compartiment de rangement **A B C D**.

2. À l'intérieur du compartiment à bagages arrière,
retirer temporairement tous les revêtements de
plancher, les plateaux à bagages.

3. Brancher le faisceau du connecteur en T sur
le faisceau de la fiche de remorque et verrouiller
en place.

⚠ AVERTISSEMENT

Toutes les surfaces de contact des connecteurs
doivent être propres et dépourvues de saleté.
Veiller à ne pas briser les pattes de verrouillage et
s'assurer que les connecteurs sont complètement
rentrés, avec les pattes de verrouillage en place.

4. Repérer un endroit approprié à proximité du
connecteur pour effectuer la mise à la masse.
Nettoyer la surface pour y enlever toute trace de
saleté ou de traitement anti-rouille. Percer un trou
de 3/32 po et fixer le fil **blanc** à l'aide de l'oeillet
et de la vis fournis.

⚠ ATTENTION

Avant de percer, vérifier ce qui se trouve sous
la surface pour prévenir tout dommage au
véhicule ou toute lésion corporelle. Ne pas
percer de surfaces exposées.

5. Retirer le volet du compartiment de rangement du
cric et repérer le passe-fils en caoutchouc sur le
plancher du véhicule. Désinstaller le passe-fils et
le jeter **B C E**.




6. Acheminer le faisceau plat 4 voies derrière le
panneau de garniture, par-dessus l'espace du
passe-fils. Acheminer l'extrémité du faisceau plat
4 voies par le trou du passe-fils, dans l'espace
de rangement du cric. Acheminer le passe-fils et
l'installer dans le trou. Continuer à acheminer le
faisceau plat à 4 voies vers le centre du véhicule.

7. Ouvrir le capot du véhicule et repérer le boîtier
à fusibles sur le côté conducteur, près de l'avant
du véhicule. Déverrouiller le volet des fusibles
pour accéder à l'espace des fusibles. Repérer la
position identifiée (30A) Trl Main. Insérer le fusible
de 30 A compris avec l'ensemble T-Connector à
cet endroit et verrouiller le boîtier à fusibles **F G**.

⚠ AVERTISSEMENT

Tous les branchements doivent être terminés
pour que le T-One® connecteur en T fonctionne
correctement. Tester et vérifier l'installation à
l'aide d'une lampe témoin ou sur une remorque.
Comme test initial, réinitialiser le système élec-
trique du véhicule en retirant temporairement la
clé du contact.

8. Pour prévenir les dommages ou les bruits
indésirables, repérer une surface plane à un
endroit qui ne gêne pas le passage et monter
le module/boîtier noir du T-One® connecteur en T.

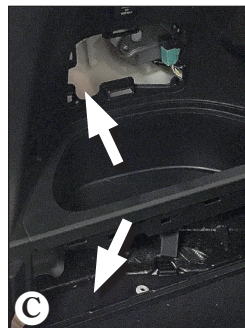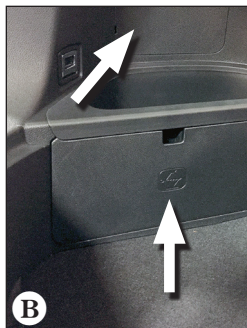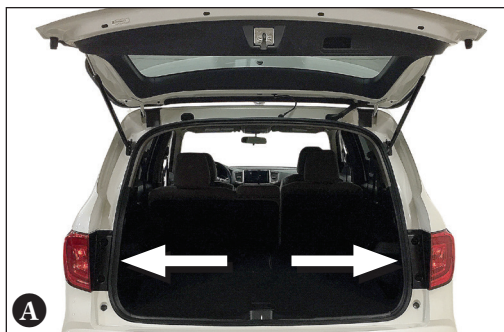

9. Afin de prévenir les dommages ou les bruits de
cliquetis, fixer le reste du faisceau du T-One®
connecteur en T à l'aide des attaches de câble
fournies, en prenant soin d'éviter les endroits
susceptibles de couper ou coincer les fils.

10. Remettre en place les panneaux d'accès,
les panneaux de garnissage et la trappe
du compartiment qui ont été enlevés lors
de l'installation.

11. Acheminer le faisceau plat 4 en dessous
et au centre du véhicule. Monter l'extrémité
du connecteur plat 4 voies dans un endroit
accessible avec un support ou un coffret de
branchement (non inclus).

⚠ AVERTISSEMENT

Un circuit surchargé peut occasionner des
incendies. NE DÉPASSEZ JAMAIS la valeur
la plus basse indiquée par le fabricant de
remorquage, ou:

- Max. lumière arrêt/tournant: 2 par côté (4,2 amps)
- Max. lumières arrières: (7,5 amps)

Consultez le manuel du propriétaire et la
feuille d'instructions du véhicule pour de
plus amples informations.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Corte el removedor de paneles, Taladro (broca de 3/32"), Destornillador de estrella, Terminal de prueba

1. Abra la puerta trasera del vehículo. Localice el conector blanco de remolque al abrir el panel de acceso al interior del compartimiento de almacenamiento **A B C D**.

2. Al interior del área de carga posterior del vehículo, quite temporalmente todas las cubiertas del piso, las bandejas de carga.

3. Inserte el arnés del conector en T en el arnés del conector de remolque del vehículo y bloquéelo en su lugar.

⚠ ADVERTENCIA

Todas las superficies del conector deben estar limpias y libres de suciedad. Tenga cuidado de no dañar las pestañas de bloqueo y cerciórese de que los conectores estén completamente insertados con las pestañas de bloqueo en su lugar.

4. Localice un punto adecuado de conexión a tierra cerca del conector. Limpie la suciedad y el óxido del área. Perfore un orificio de 3/32" y asegúrelo con el cable **blanco** usando el oje y tornillo provistos.

⚠ ATENCIÓN

Revise qué hay detrás de cualquier superficie antes de perforar para evitar daños al vehículo y/o lesiones personales. No perforo ninguna superficie expuesta.

5. Retirar la puerta del compartimiento del gato y localizar la arandela de goma en el piso del vehículo. Desmontar la arandela y desechar **B C E**.



6. Dirigir el conector plano de 4 vías detrás del panel de guarnición sobre el área de la arandela. Dirigir el extremo del conector plano de 4 vías a través del orificio de la arandela en el área de almacenamiento del gato. Dirigir la arandela y acomodarla al interior del orificio. Continuar dirigiendo el conector plano de 4 vías hacia el centro del vehículo.

7. Abrir el capó del vehículo y localizar la caja de fusibles del lado del conductor, cerca de la parte delantera del vehículo. Abrir la puerta de los fusibles para acceder a la zona de fusibles. Localizar la posición etiquetada (30A) Trl Main. Insertar el fusible de 30 amperios incluido con el paquete del conector en T en esta posición y cerrar la caja de fusibles **F G**.

⚠ ADVERTENCIA

Se deben completar todas las conexiones para que el T-One® conector en T funcione correctamente. Ensaye y verifique la instalación con una luz de prueba o remolque una vez se instale. Para la prueba inicial, reinicialice el sistema eléctrico del vehículo al quitar temporalmente la llave de la ignición.

8. Localice una superficie plana e instale la caja negramódulo del T-One® conector en T, para evitar daños o ruido.

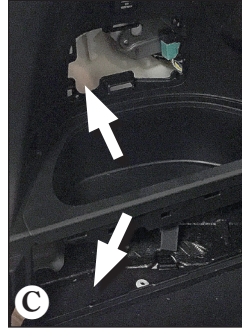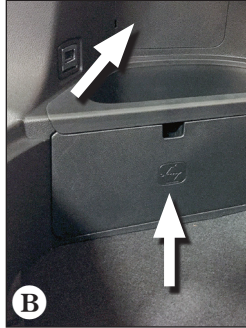

9. Asegure el resto del arnés del T-One® conector en T con los amarres del cable que se suministran, para evitar daños y con cuidado de evitar cualquier área que podrían pellizcar, cortar o derretir el cable.

10. Reemplace ambos paneles de acceso, los paneles de guarnición del piso y la puerta de carga retirada durante la instalación.

11. Dirija el arnés plano de 4 vías por debajo y hacia el centro del vehículo. Instale el extremo plano de 4 vías en un punto accesible con un soporte o caja eléctrica (no se incluye).

⚠ ADVERTENCIA

La sobrecarga del circuito puede ocasionar incendios. NO exceda la calificación de remolque más baja indicada por el fabricante o:

- Máx. luz de estacionamiento/ direccional: 2 por costado (4.2 amperios)
- Máx. luz trasera: (7.5 amperios)

Lea el manual del propietario y la hoja de instrucciones del vehículo para información adicional.